

## 無菌調剤室利用マニュアル

### 起動

※無菌操作 15 分前に行うこと。退出時は、逆順で行う。

#### 1. 無菌調剤室・前室の照明およびクリーンベンチ殺菌灯の

1

スイッチを入れる。

2

#### 2. 空調スイッチを入れ、マンメーターで無菌調剤室が陽圧（+）であることを確認する。

3

陽圧（+）が確認できない場合は、速やかに『くまもと西部薬局』の責任者に申し出ること。

#### 3. クリーンベンチの送風機のスイッチを入れる。

4

#### 4. 15 分後殺菌灯のスイッチを切ってクリーンベンチの照明灯を点灯する。

5

### パスボックスの消毒

1. 無菌調剤室の外側より「搬入用：上段」「搬出用：下段」を開き、

#### クリーンルーム用ワイパーに消毒用エタノールを噴霧し、

パスボックス内を清拭して扉を閉める。

2. ステンレスバットに消毒用エタノールを噴霧して用意。調製に使用する薬剤・器材に、

#### 消毒用エタノールを噴霧して、ステンレスバットに並べて

パスボックス「搬入用：上段」に入れる。

### 入室

1. 前室に入室する前に、スリッパを脱ぎます。

2. クリーンルーム専用の上履きに履き替えます。

# 手洗


1. 上着、荷物、腕時計、アクセサリーなどをロッカーに入れる。
2. 手洗い用シンクの排水蓋を外す。  
(排水蓋は、臭気、虫、カビ菌などの侵入防止のために通常は被せてあります)
3. マニュアルに従い、手を洗う。(必要に応じて、温水を利用する)

(手洗い用水栓使い方)


## 水栓を開く



## 温度

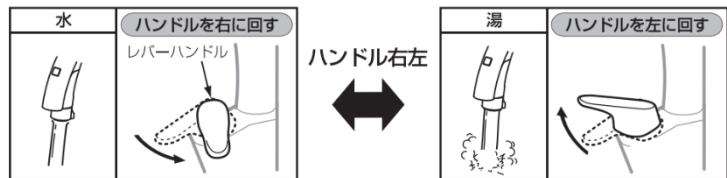


## 流量

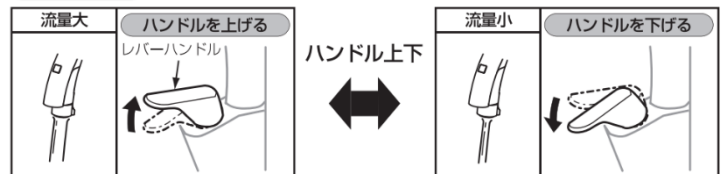

温度、流量調整は右図


吐水、止水はタッチレスセンサーに手をかざすだけ

## ●浄水の吐水

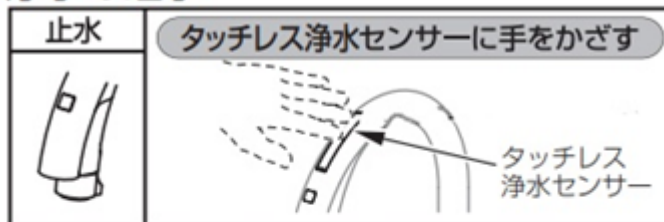

3秒間以上手をかざし続けると自動的に止水します。  
吐水させたいときは、もう一度手をかざし直します。

## ●浄水の止水

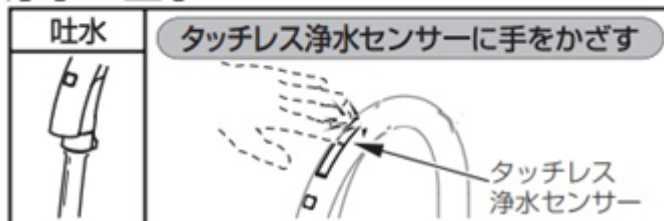

## 着替え

1. マスクの表裏を確認し、着用。
2. 頭髪を全て入れるようにしてヘアキャップを被る。
3. ガウンを着用。
4. 摺込式手指消毒剤(ピュレル)を両手によく刷り込む。
5. ニトリルグローブを着用して、消毒用エタノールを両手に噴霧する。

### \* 注意 研修用備品 \*

くまもと西部薬局では、クリーンベンチに研修用のカメラ、  
タブレット端末を準備しています。 これら機器類を使用す  
る際は、故障の原因となりますので、殺菌灯は使用しないで  
下さい。

## 調製前

1. 消毒用エタノールを噴霧したクリーンルーム用ワイパーで、  
クリーンベンチを清拭する。

※上から下、奥から手前に、(下の清掃順序で) 一度拭きで清掃・消毒を行う。

①ハンガーパイプ→②ハンガーフック→③庫内正面→④左右側面→⑤作業台

2. ワゴンテーブルも同様に清拭する。

3. パスボックスから薬剤・器材を取り出し、消毒用エタノールを噴霧して、  
クリーンベンチ庫内に搬入する。

4. クリーンベンチの手前から 15 cm以上奥で作業を行う。

## 調製後

1. 調製した輸液を**パスボックス**「搬出用：下段」に入れる。
2. クリーンベンチを清拭。※作業前と同じ要領で行う。
3. ワゴンテーブルを清拭。
4. クリーンルーム用ダストワイパーで、床面の埃を除去する。

輸液による床面の汚れが著しい場合は、温水で溶かして拭き取る。

5. 廃棄物を前室に持ち出す。
6. 前室で、ガウン、ヘアキャップ、グローブ、マスクを外す。
7. 前室用ダストワイパーで前室の床面の埃を除去。手洗い器はワイパーで清拭。

**手洗い用水栓のハンドルを下げて止水。手洗い用シンクの排水蓋を被せる。**

8. 廃棄物を前室から外に出す。会営薬局では、処分できません、お持ち帰り下さい。
9. 前室を出てクリーンベンチの送風機と照明のスイッチを切る。
10. 無菌調剤室の空調スイッチ、照明スイッチ、および前室の照明スイッチを切る。
9. パスボックスに入れた輸液を持参したクーラーボックスに保管する。